




Deutsch	4
English	14
Français	24
Italiano	34
Suomi	44
Nederlands	53
Português	63
Español	73
Dansk	83
Norsk	92
Svenska	101
Eesti	110
Ελληνικά	119
Türkçe	130
Русский	140
Magyar	151
Čeština	161
Slovenščina	170
Polski	179
Românește	189
Slovenčina	199
Hrvatski	208
Српски	217
Български	226
Lietuviškai	237
Latviešu	246
Українська	256
العربية	277

Register and win!
www.karcher.com



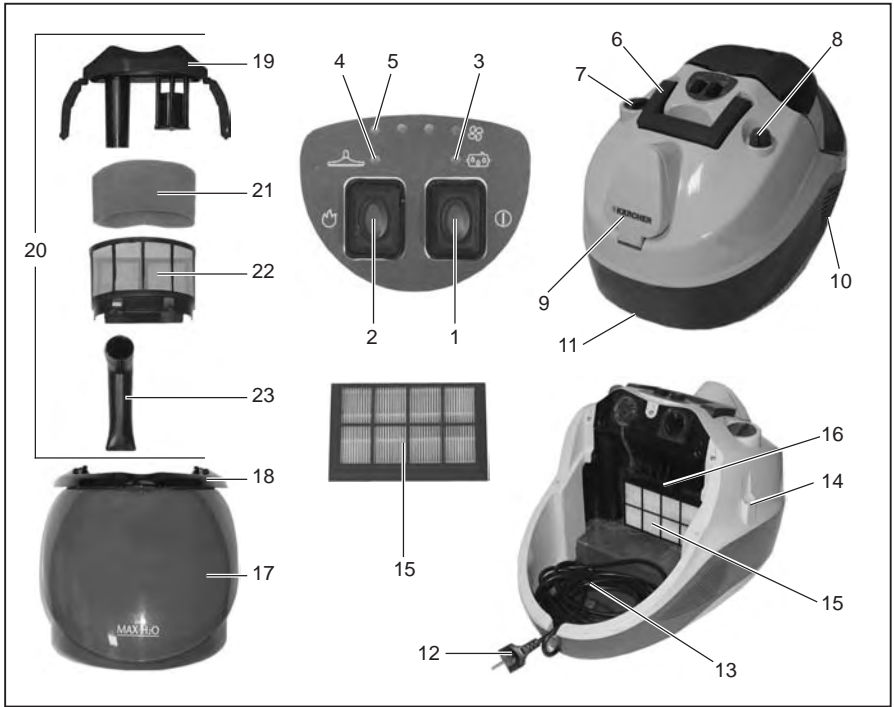

Оглавление

Общие указания	RU	4
Описание прибора	RU	5
Указания по технике безопасности	RU	6
Подготовка	RU	8
Эксплуатация	RU	8
Использование принадлежностей	RU	11
Уход и техническое обслуживание	RU	12
Помощь в случае неполадок	RU	13
Технические данные	RU	14

Общие указания

Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

Устройство предназначено для выработки пара и всасывания пролитых жидкостей и твердых частиц в соответствии с описанием, приведенным в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности за возможные убытки, которые возникли по причине использования не по назначению или вследствие неправильного обслуживания.

Символы в руководстве по эксплуатации

Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Символы на аппарате



Пар

ВНИМАНИЕ – опасность ожога



Не направлять струю пара на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на само устройство.



Использовать устройство исключительно для всасывания пролитой жидкости. Устройство не приспособлено для всасывания жидкостей из резервуара.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.
(Адрес указан на обороте)

Описание прибора

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Откройте страницы с изображениями!



- 1 Главный выключатель
- 2 Выключатель парового котла
- 3 Контрольная лампочка - недостаточное количество воды
- 4 Контрольная лампочка - индикация давления
- 5 Контрольная лампочка - всасывающая мощность
- 6 рукоятка для транспортировки, складная
- 7 Заливной патрубков резервуара для воды
- 8 Регулировка пара
- 9 Розетка прибора с крышкой
- 10 Выпускное отверстие для воздуха
- 11 Ролики
- 12 Сетевой шнур
- 13 Отсек кабеля питания
- 14 Парковочное крепление
- 15 НЕРА-фильтр
- 16 Рычаг для снятия НЕРА-фильтра
- 17 Емкость с водяным фильтром
- 18 Рукоятка емкости с водяным фильтром
- 19 Фильтровальный элемент водяного фильтра
- 20 Крышка водяного фильтра
- 21 Формованный губчатый фильтр
- 22 Фильтр с микроперфорацией
- 23 Отвод

Принадлежности

- A Рукоятка
 - A1 - вставная втулка для принадлежностей
 - A2 - защита для детей
 - A3 - кнопка Всасывание
 - A4 - кнопка Обработка паром
 - A5 - фиксатор дополнительных принадлежностей
- B Паровой всасывающий шланг
 - B1 - паровой штекер
 - B2 - фиксатор парового штекера
- C Всасывающая паровая трубка
 - C1 - фиксатор дополнительных принадлежностей
- D Форсунка для полов
 - D1 - пластины со щетиной
 - D2 - эбонитовые пластины
 - D3 - резиновые пластины
- E Форсунка с направленной струей пара для всасывания-обработки паром
 - E1 - удлинитель
 - E2 - круглая щетка
- F Ручная форсунка для всасывания-обработки паром
 - F1 - маленькая щетка (130 мм)
 - F2 - большая щетка (200 мм)
 - V1 - диск со щетками
 - F4 - махровый чехол
- G Форсунка для мягкой обивки
- H Форсунка для пазов
- I Запасные уплотнения (набор колец круглого сечения)
- J Щетка для очистки водяного резервуара и труб
- K Противопенная жидкость (Foam-stop)

Указания по технике безопасности

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в настоящем руководстве по эксплуатации необходимо также соблюдать общие правила техники безопасности и указания по предотвращению несчастных случаев.

Любое применение, противоречащее данным указаниям, влечет за собой потерю гарантии.

⚠ Опасность

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Эксплуатация прибора в бассейне, содержащем воду, запрещена.
- Прибор нельзя использовать для чистки электрических устройств, например, духовок, вытяжных навесов, микроволновых печей, телевизоров, ламп, фенов, электрических обогревателей и т.д.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается. Особенно тщательно проверьте кабель сетевого питания, предохранительную пробку и шланг подачи пара.
- Поврежденный кабель сетевого питания должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.
- Поврежденный шланг подачи пара подлежит незамедлительной замене. Разрешается использование только шлангов подачи пара, рекомендованных изготовителем (номер для заказа см. в списке запасных частей).
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Никогда не включайте прибор босиком.
- Никогда не прикасайтесь к прибору влажными руками или ногами, если штепсельная вилка вставлена в розетку.

- Никогда не опускайте прибор или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.
- Не чистить паром предметы, содержащие вещества, вредные для здоровья (например, асбест).
- Ни в коем случае не касайтесь струи пара рукой с близкого расстояния и не направляйте ее на людей и животных (опасность ожогов паром).

⚠ Предупреждение

- Прибор можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.
- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- В сырых помещениях, например, в ванных комнатах, включайте прибор только в розетки с предвключенным предохранительным выключателем типа FI.
- Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Используйте только брызгозащитенный удлинитель с сечением провода не менее 3x1 мм².
- Соединение сетевой вилки и удлинителя не должно лежать в воде.
- При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.
- Пользователь должен использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с прибором на других лиц, находящихся поблизости.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специаль-

но подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Соблюдать осторожность при чистке кафельных стен с электрическими розетками.
- Не собирайте кислоты и щелочи, так как они могут повредить прибор. Не собирайте взрывоопасные порошки или жидкости, которые при взаимодействии с внутренними деталями прибора могут привести к взрыву.
- Не собирайте ядовитые вещества.
- Не собирайте горячие или тлеющие предметы, такие как окурки, пепел или подобные им горячие или тлеющие материалы.
- Не собирайте гипс, цемент и подобные им вещества, так как при взаимодействии с водой они могут затвердеть и повредить прибор.
- После падения прибор должен быть проверен авторизованной сервисной службой, так как могут иметь место внутренние повреждения, которые снижают безопасность прибора.

Внимание!

- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п. Сетевые шнуры следует защищать от воздействия жары, масла, а также от повреждения острыми краями.
- При заливке воды следует выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.
- Ни в коем случае не используйте растворители, жидкости, содержащие растворители или неразбавленные кислоты (напр., моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон) и не заливаете их в бак для воды, поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в приборе.

- Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.
- Не ставьте горячий прибор на поверхности, чувствительные к воздействию тепла.
- Не оставляйте прибор вблизи от включенных кухонных плит, электроплит или прочих источников тепла.
- Не прикладывайте чрезмерного усилия при нажатии кнопок, а также не используйте острые предметы, например, карандаши и т.д.
- Эксплуатировать и хранить прибор только в соответствии с описанием и рисунками!
- Во время работы не разрешается блокировка рычага подачи пара.
- Перед отсоединением прибора от сети питания сначала выключите его с помощью главного выключателя.
- При отсоединении прибора от сети питания необходимо тянуть за штепсельную вилку, а не за кабель.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, особенно в то время, когда прибор еще не остыл.
- Защищайте прибор от дождя. Не храните под открытым небом.

Подготовка

Наполнение резервуара для воды

→ Откройте заливной патрубок (7) резервуара для воды (рис. 1).

→ Залейте в резервуар для воды приблизительно 0,5 литров воды.

Указание: Можно использовать обычную водопроводную воду. Но так как обыкновенная вода содержит кальций, который со временем может привести к образованию накипи, то рекомендуеться использовать смесь, состоящую из 50 % водопроводной воды и 50 % деминерализованной воды.

→ Снова закройте заливной патрубок (7) резервуара для воды.

Указание: Паровой котел автоматически питается водой из водяного резервуара. Перед первым использованием резервуар для воды следует заполнить два раза.

Наполнение емкости с водяным фильтром

→ Поднимите рукоятку (18) на емкости с водяным фильтром (рис. 2) и вытяните емкость с водяным фильтром (17) (рис. 3).

→ Поверните рукоятку как показано на рисунке 4 и вытяните водяной фильтр (19).

→ Наполните емкость с водяным фильтром (17) водопроводной водой до отметки уровня MAX H₂O (рис. 5).

→ Залейте в емкость с водяным фильтром полный колпачок противопенной жидкости (Foam Stop).

Указание: Принцип работы всасывающего устройства базируется на завихрении всасываемого воздуха в водяном фильтре. При этом всасываемый материал и остатки моющих средств с пола собираются в водяной бане. При определенных условиях может происходить образование пены. Во избежание этого в водяную баню добавляется противопенная жидкость. Противопенная жидкость не вредит окружающей среде и полностью подвергается биологическому разложению. Незначительное пенообразование во время работы является

нормальным и не оказывает негативного влияния на работу прибора.

→ Вставьте обратно фильтровальный элемент водяного фильтра (19) в емкость с водяным фильтром (17).

→ Поднимите рукоятку (18) на емкости с водяным фильтром и снова вставьте емкость с водяным фильтром (17) в прибор.

→ Установите рукоятку (18) в исходное положение для того, чтобы произошла фиксация емкости с водяным фильтром.

Эксплуатация

Во время работы прибор должен быть установлен горизонтально.

△ Внимание:

Во время работы емкость с водяным фильтром должна быть всегда наполненной.

→ Откройте клапан розетки прибора (9); вставьте паровой штекер (B1) в розетку прибора, при этом Вы должны услышать щелчок. (Рис.6).

→ Вставьте штепсельную вилку в розетку.

Подключение дополнительных принадлежностей

Все принадлежности могут быть прикреплены следующим образом либо непосредственно к рукоятке (A), либо к паровой всасывающей трубке (C).

Указание: Рукоятка (A) оснащена защитой, обеспечивающей безопасность для детей (A2), которая препятствует выпуску пара по ошибке. Если во время работы паровой всасывающий шланг на короткое время остается без присмотра, мы рекомендуем активировать защиту для детей (A2) (нажать влево). Для подачи пара следует деактивировать защиту для детей (нажать вправо).

Принадлежности для обработки паром и всасывания (D, E, F):

→ Соедините рукоятку или удлинительную трубку с необходимым приспособлением, при этом должна произойти его фиксация (рис. A).

- Перед использованием принадлежностей проверьте надежность их присоединения.
- Для отсоединения принадлежностей: нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку (A5; C1) и отсоедините принадлежность (рис. B).

Принадлежности только для всасывания (G, H):

- Соедините рукоятку или удлинительную трубку с необходимым приспособлением, фиксация при этом не должна происходить.

Рабочий режим Всасывание

С помощью этого устройства можно собирать как пыль, так и пролитые жидкости.

⚠ **Внимание!**

Во избежание случайного выброса пара следует активировать защиту для детей (A2).

- Нажмите главный выключатель (1). *Первая ступень контрольных ламп - всасывающая мощность (5) начинает мигать.*
- Нажмите и отпустите кнопку Всасывание (A3) на рукоятке (A). *Начинается всасывание с минимальной мощностью. Первая ступень контрольных ламп - всасывающая мощность (5) горит постоянно.*
- Для прекращения всасывания снова нажмите и отпустите кнопку Всасывание (A3).

Указание! При повторном включении функции всасывания прибор начинает работать с ранее установленной мощностью всасывания.

Настройка мощности всасывания

Вы можете выбирать мощность всасывания в зависимости от обрабатываемой поверхности.

- Нажмите и не отпускайте кнопку Всасывание (A3). *Мощность начинает постоянно увеличиваться, и при достижении максимума она начинает постоянно снижаться. Для индикации используются контрольные лампы - всасывающая мощность (5).*
- Ступень 1: Для занавесок
- Ступень 2: Для мягкой мебели и подушек

- Ступень 3: Для ковров
- Ступень 4: Для твердых полов и всасывания жидкостей.

Указание: Номер ступени соответствует показанию контрольных ламп - мощность всасывания.

Водяной фильтр

- При достижении максимального уровня грязной воды в емкости с водяным фильтром (17) функция всасывания автоматически блокируется (это можно услышать по высоким оборотам двигателя).

⚠ **Внимание!**

Включите прибор. Если при этом сразу повторно включить прибор, то это может повредить воздушный фильтр на выходе.

- Перед продолжением работы следует выполнить очистку в соответствии с описанием, которое приводится в главе "Опорожнение и очистка емкости с водяным фильтром"; по окончании работ по очистке следует снова залить воду до необходимого уровня.

Режим работы Обработка паром

- Нажмите главный выключатель (1). *Первая ступень контрольных ламп - всасывающая мощность (5) начинает мигать.*
- Нажмите на выключатель парового котла (2), который начнет после этого светиться.
- Подождите, пока не загорится контрольная лампа - индикация давления (4). Теперь прибор готов к использованию в режиме обработки паром.
- Нажмите и отпустите кнопку Обработка паром (A4) на рукоятке. *Пар подается до тех пор, пока кнопка (A4) удерживается в нажатом состоянии.*
- Для прекращения подачи пара нажмите выключатель парового котла (2).

Настройка выхода пара.

Вы можете оптимизировать выход пара путем вращения поворотного переключателя для регулировки подачи пара (8) (рис. 7).

- Для увеличения выхода пара: Поверните поворотный переключатель по часовой стрелке.
- Для снижения выхода пара: Поверните

поворотный переключатель против часовой стрелки.

- **Легкий пар:** (Позиция 1-2)
Для опрыскивания растений, очистки тканей, обоев, мягкой мебели и т.д.
- **Нормальный пар:** (Позиция 3)
Для ковровых покрытий, ковров, оконных стекол, полов.
- **Сильный пар:** (Позиция 4-5)
Для удаления стойкого загрязнения, пятен и жира.

Дозаправка резервуара для воды

Резервуар для воды может быть дозаправлен в любой момент.

Указание: При недостаточном количестве воды в паровом котле насос автоматически подает воду с водяного резервуара в паровой котел. При пустом резервуаре насос больше не может питать паровой котел и происходит блокировка подачи пара.

- О недостаточном количестве воды в водяном резервуаре свидетельствует показание контрольной лампы - недостаточное количество воды (3) и звуковой сигнал.
- Для продолжения работы необходимо действовать в соответствии с описанием, которое приводится в разделе "Заполнение водяного резервуара".

Режим работы Обработка паром и Всасывание

- ➔ Нажмите главный выключатель (1).
Первая ступень контрольных ламп - всасывающая мощность (5) начинает мигать.
- ➔ Нажмите на выключатель парового котла (2), который начнет после этого светиться.
- ➔ Подождите, пока не загорится контрольная лампа - индикация давления (4). Теперь прибор готов к использованию в режиме обработки паром.
- ➔ Нажмите одновременно на рукоятке (А) кнопку Обработка паром (А4) и на короткое время кнопку Всасывание (А3).
Начинается всасывание с минимальной мощностью с одновременной подачей пара.

Для правильного использования функции

Обработка паром и Всасывание прочтите, пожалуйста, главу „Режим работы Обработка паром“ и „Рабочий режим Всасывание“.

Установка принадлежностей в положение временной парковки

Во время коротких перерывов в работе паровая всасывающая труба может быть установлена в парковочное крепление (14) (рис. 9).

Окончание работы

- ➔ Нажмите главный выключатель (1).
- ➔ Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- ➔ Отсоедините паровой штекер (В1) от прибора. Для этого нажмите и удерживайте в нажатом состоянии фиксатор парового штекера (В2) и одновременно вытяните паровой штекер с розетки прибора (рис. 6а).

Хранение прибора

Указание: Перед тем, как складывать прибор для хранения следует всегда очищать использованные принадлежности и емкость с водяным фильтром (17).

- ➔ Отсоедините все принадлежности.
- ➔ Промойте все принадлежности чистой водопроводной водой и дайте им высохнуть.

Опустошите и почистите емкость с водяным фильтром.

- ➔ Поднимите рукоятку (18) на емкости с водяным фильтром (рис. 2) и вытяните емкость с водяным фильтром (17) (рис. 3).
- ➔ Поверните рукоятку как показано на рисунке 4 и вытяните водяной фильтр (19).
- ➔ Опустошите емкость, наклонив ее в направлении сливного устройства (рис. 10).
- ➔ Полностью вытащите отвод (23) с корпуса фильтра с решеткой с микроперфорированием (22) (рис. 11а).
- ➔ Снимите все компоненты и промойте их проточной водой. (При наличии поврежденный фильтр его следует заменить. Новый фильтр можно заказать в авторизованном сервисном центре).
- ➔ Вставьте обратно фильтровальные элементы водяного фильтра (19) в емкость с водяным фильтром (17).

▲ Внимание!

Следите за тем, чтобы стрелка на отводе трубы (23) совпала с отметкой на фильтре с микроперфорированием (22) (рис. 11b).

- Равномерно сматывайте сетевой шнур и уложите его в отсек для сетевого кабеля (13) (рис. 8).
- Установите емкость с водяным фильтром (17) в необходимое положение, следите за тем, чтобы она была установлена правильно.

Использование принадлежностей

Перед обработкой кожи, особенных материалов или деревянных поверхностей следует прочитать указания изготовителя и всегда перед выполнением работ делать пробу на образце или в незаметном месте. Поверхности, обработанные паром, должны высохнуть, для того, чтобы можно было проверить наличие изменений цвета или формы.

Мы рекомендуем Вам проявлять особенную осторожность при обработке деревянных поверхностей (мебели, дверей и т.д.), так слишком продолжительная обработка паром может повредить восковые покрытия, блеск или краску на поверхности. По этому лучше всего проводить короткую обработку паром таких поверхностей, или проводить очистку салфеткой, предварительно обработанную паром.

Для особенно чувствительных поверхностей (например, синтетические материалы, лакированные поверхности и т.д.) рекомендуется использовать функцию обработки паром с минимальной мощностью.

Форсунка для полов (D)

Мы рекомендуем использовать форсунку для полов на больших поверхностях, керамических, мраморных полах, паркете (только с максимальной мощностью всасывания и минимальной подачей пара), коврах и т.д., с применением следующих вставок.

- Пластины со щетиной (D1): для сухого всасывания.

- Эбонитовые пластины (D2): для очистки и освежения ковровых покрытий.
- Резиновые пластины (D3): для сбора жидкостей с гладких поверхностей.

Установок вставок

- Установленная вставка вынимается сбоку.
- Необходимая вставка вставляется сбоку (рис. С).

Указание: Пластина с щетиной с выемками вставляется спереди, а вторая пластина позади форсунки.

При установке резиновых пластин (D3) следите за тем, чтобы гладкая сторона была обращена вовнутрь.

Форсунка с направленной струей пара для всасывания-обработки паром (E)

Форсунку с направленной струей пара рекомендуется использовать для труднодоступных мест.

Форсунка с направленной струей пара может использоваться для следующего:

- Обработка пятен на ковровых полах или коврах перед использованием щетки.
- Очистка нержавеющей стали, оконных стекол, зеркал или эмалевых поверхностей.
- Очистка углов ковров, оконных рам, дверных косяков, алюминиевых профилей.
- Очистка арматуры.
- Очистка ставень, батарей, внутренняя очистка транспортных средств.
- Опрыскивание комнатных растений на расстоянии.

Форсунка с направленной струей пара может комбинироваться со следующими принадлежностями:

- Круглая щетка (E2), подходит для стойких загрязнений на особенно маленьких поверхностях, таких как нагревательные элементы плит, жалюзи, швы между плиткой, санитарные установки и т.д.
- Удлинитель (E1): С помощью этого приспособления можно достичь оптимальной очистки для особенно труднодоступных мест. Идеально подходит для очистки элементов нагревания, дверных косяков, окон, жалюзи, санитарных установок.

Ручная форсунка для всасывания-обработки паром (F)

Ручную форсунку рекомендуется использовать для больших стеклянных и зеркальных поверхностей, гладких поверхностей в целом или для очистки тканевых поверхностей, например, диванов, матрасов и т.д.

Ручная форсунка может комбинироваться со следующими принадлежностями. Принадлежности надеваются на ручную форсунку как показано на рисунке D. Верхняя сторона щеток обозначена „Oberseite - Upper Part“ (верх).

- Маленькая щетка (F1): Для маленьких поверхностей, например, маленьких окон и зеркал.
- Большая щетка (F2): Для больших оконных стекол и больших поверхностей, например, настенной плитки.
- Диск со щетками (F3): Для ковров, ступенек, внутреннего оснащения автомобилей, тканевых поверхностей в целом (после теста в не приметном месте).
На щетку также можно надеть махровый чехол (F4).

Очистка окон

Для правильной очистки окон следует действовать следующим образом:

- Для отделения загрязнений на обрабатываемую поверхность следует равномерно подавать пар.
- Прижать щетку к очищаемой поверхности и при включенном всасывании перемещать ее вертикально сверху вниз.

⚠ **Внимание!**

В особенно холодное время года стекло необходимо предварительно подогреть, подавая пар на обрабатываемую поверхность с расстояния около 50 см.

Специальные принадлежности

Набор круглых щеток (номер для заказа 2.860-231) 4 цветных круглых щетки для форсунки с направленной струей пара.

HEPA фильтр (№ для заказа 2.860-229)

Уход и техническое обслуживание

⚠ **ОПАСНОСТЬ**

Работы по уходу и техническому обслуживанию следует выполнять только с вытянутой штепсельной вилкой и на остывшем приборе.

Уход

Прежде чем убирать принадлежности, дайте им полностью высохнуть.

- Не ставьте щетки во время охлаждения и сушки на щетину, так как она может деформироваться.
- Для очистки корпуса прибора снаружи используйте только влажную салфетку. Не используйте растворители и моющие средства, так как они могут повредить пластиковые поверхности.
- При очистке емкости с водяным фильтром и при очистке или замене губчатого фильтра (21) следует действовать в соответствии с описанием, приведенном в разделе „“.

Техническое обслуживание

- Регулярно проверяйте герметичность уплотнений в паровом штекере (B1). В случае необходимости поменяйте их. Также проверьте уплотнения на подключении всасывающей паровой трубы (C) и рукоятки (A).

HEPA-фильтр

Прибор оснащен HEPA-фильтром (15), который Вы можете чистить в проточной воде.

- Снимите емкость с водяным фильтром (17) в соответствии с указаниями в главе „Наполнение емкости с водяным фильтром“.
- Поднимите рычаг (16) на HEPA-фильтре и вытяните фильтр (рис. 12).
- Промойте HEPA-фильтр в холодной, проточной воде. После очистки осторожно встряхните фильтр для удаления остатков грязи и воды.

Указание! Сушить HEPA-фильтр следует на воздухе вдали от источников света и тепла. Вставлять в прибор

только высушенный HEPA-фильтр.

- При повреждении HEPA-фильтра его следует заменить.
- Чистить HEPA-фильтр следует с интервалами в 4 месяца.
- Убедитесь в том, что HEPA-фильтр правильно установлен в креплениях. После этого зафиксируйте рычаг (16). (рис. 12).

⚠ Внимание!

- Не используйте щетку для очистки HEPA-фильтров, так как это может повредить фильтр и негативно повлиять на его фильтрующую способность.
- Не используйте моющие средства, не трите HEPA-фильтр и не мойте его в моющих машинах.
- HEPA-фильтр можно заказать в авторизованных сервисных центрах.

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Помощь в случае неполадок

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

⚠ Опасность

Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.

Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.

Не работает всасывание

Нет напряжения в сети.

- Проверьте штепсельную вилку и гнездо.

Снижается всасывающая мощность

Забилась форсунка, всасывающий шланг или всасывающая труба.

- Почистить фильтровальный элемент водяного фильтра. Удалите засорения в трубах и принадлежностях.
- Менять воду в емкости с водяным фильтром.

Изношен HEPA-фильтр.

- Поменяйте HEPA-фильтр.

Снижается очищающая способность

Сильно загрязнена вода в емкости с водяным фильтром

- Менять воду в емкости с водяным фильтром.

Выделяется вода во время сбора жидкостей

Заблокирован переключатель поплавка.

- Почистить крышку емкости с водяным фильтром.

Пылесос не всасывает

Сработал переключатель поплавка.

- Выключить пылесос, залить в резервуар воду до необходимого уровня и снова включить прибор.

Технические данные

Электрические параметры

Напряжение	220-240 V 1~50 Hz
------------	----------------------

Степень защиты	IP X4
----------------	-------

Класс защиты	I
--------------	---

Данные о производительности

Потребляемая мощность котла	1250 Вт
-----------------------------	---------

Номинальная мощность турбины	1050 W
------------------------------	--------

Максимальное давление пара	0,4 МПа
----------------------------	---------

Время нагрева на литр воды	10 Минуты
----------------------------	-----------

Макс. количество пара	80 г/мин
-----------------------	----------

Емкость

Паровой котел	1,2 л
---------------	-------

Резервуар для воды	0,5 l
--------------------	-------

Емкость с водяным фильтром	1,2 l
----------------------------	-------

Размеры

Длина	500 мм
-------	--------

Ширина	330 мм
--------	--------

высота	330 мм
--------	--------

Вес без (принадлежностей)	10,5 кг
---------------------------	---------

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

